


B-Smart-Lock Corona



## B-Smart-Lock Corona

## B-Smart-Lock Corona

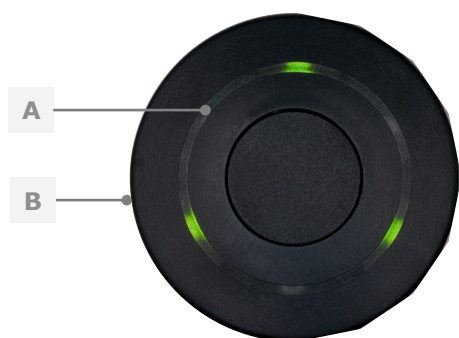

**A** LED-Ring

**B** Silikon-Ring (seitlich um den Knauf herum)

## Inhalt

Allgemeines .....	2
Einführung .....	2
Default-Einstellung .....	2
Wichtige Hinweise.....	2-3
Technische Daten .....	3
Funktionsbeschreibung .....	3
Konfiguration .....	4-5
Bedienung .....	6
Batteriewechsel .....	7
Entsorgung .....	7

## Allgemeines

Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie immer auf unserer Website: [www.burg.de](http://www.burg.de)

## Einführung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für das elektronische Spind- und Möbelschloss **B-Smart-Lock Corona** entschieden haben.

Dieses Schloss ist besonders robust und hochwertig. Es dient dem organisatorischen Verschluss von Schränken, Vitrinen und Fächern und ermöglicht eine bequeme Verwaltung einer Vielzahl an Benutzern. Das B-Smart-Lock Corona eignet sich dabei sowohl für Holztüren als auch für Metalltüren und deckt flexibel verschiedene Türstärken ab.

**Wichtig: Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.

Ihre BURG F.W. Lüling KG

## Default-Einstellung

Programmierung	Multi User mit Besetztkennung
LED-Verriegelungsanzeige	An
Signalton	An
Verriegelung	manuell

## Wichtige Hinweise

### Masterkarte

- Die Masterkarte kann das Schloss jederzeit öffnen.
- Autorisiert zum An- und Ablernen von Transpondern.
- Autorisiert zum Aktivieren oder Deaktivieren von Funktionen.
- Autorisiert zur Freigabe von Besetzten Transpondern.
- Speichert die Nummer des zuletzt vorgehaltenen Transponders.
- Beendet den Sperrmodus.

### Sperrmodus

Der Sperrmodus wird für drei Minuten aktiviert, wenn nacheinander einhundert nicht autorisierte Transponder vor das Schloss gehalten wurden. In diesen drei Minuten nimmt das Schloss keinen Transponder mehr an und reagiert beim Vorhalten mit achtmal schnell aufeinander folgendem rotem Blinken. Das Vorhalten der Masterkarte beendet den Sperrmodus vorzeitig.

## Batteriewarnung

Unterschreiten die Batterien im Schloss einen gewissen Spannungswert, ertönen beim Vorhalten des Transponders drei aufeinanderfolgende absteigende Töne. Je nach Frequenzierung des Schlosses müssen die Batterien dann in den nächsten zwei bis vier Wochen gewechselt werden. Bei einem besonders niedrigem Spannungswert lässt sich das Schloss nicht mehr verschließen oder nur noch durch die Masterkarte öffnen. Sind die Batterien leer, kann keine Aktion mehr am Schloss durchgeführt werden.

## Technische Daten

Abmessungen	98 x 66 mm ; 41 mm Ø
Batterie	Lithium Batterie 3V CR123A Lebensdauer: 30.000 Schließzyklen
Funkstandard	125 kHz
Programmierung	Multi User Privater Modus
Material	Gehäuse: Zamak Knauf: Kunststoff
Schlossbefestigung	Holz: Schrauben Metall: M19 Mutter
Schließrichtung	L, R, LAD
Riegel	Fallenriegel aus Zink (vernickelt)
Zulässige Temperatur	0°- 40°C  (keine Kondenswasserbildung)

## Funktionsbeschreibung

### Multi User Modus (Freie Schrankwahl)

Das Schloss kann von einem nicht angelernten Transponder verschlossen werden. Nur dieser Transponder ist berechtigt das Schloss wieder zu öffnen.

### Multi User Modus mit Besetztkenung

Der Transponder wird beim Verschließen des Schlosses mit einer Besetztkenung versehen. Somit kann der Transponder kein weiteres Schloss verschließen, bis er das Schloss wieder geöffnet hat.

## Privat Modus (Feste Schrankzuordnung)

In diesem Modus wird ein Transponder fest an ein Schloss angelernt. Nur dieser Transponder ist dann berechtigt das Schloss zu verschließen und zu öffnen. Es können bis zu 50 Transponder gleichzeitig fest angelernt werden. Diese können auch unabhängig davon, welcher Transponder das Schloss verschlossen hat, das Schloss öffnen.

## Automatische Verriegelung

Die Automatische Verriegelung kann nur im Privat Modus eingestellt werden. Bei dieser Funktion verschließt das Schloss nach einer bestimmten Zeit automatisch.

Modus 1	3 Sekunden
Modus 2	6 Sekunden
Modus 3	18 Sekunden

*Achtung: Im Multi User Modus kann keine automatische Verriegelung eingestellt werden.*

## Manuelle Verriegelung

Bei der Manuellen Verriegelung verschließt das Schloss nur beim Vorhalten eines autorisierten Transponders. Diese Funktion kann im Privat Modus optional gewählt werden. Im Multi User Modus ist es die einzige Art der Verriegelung.

## Signaltöne

Signaltöne können ein- oder ausgeschaltet werden. Sind die diese aktiviert, ertönt beim Vorhalten nicht autorisierter Transponder und beim Öffnen und Schließen ein Signalton.

## Verriegelungsanzeige

Die Verriegelungsanzeige kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ist die Verriegelungsanzeige aktiviert und das Schloss befindet sich im verriegeltem Zustand, wird dies durch ein rotes Blinken im Sekundentakt angezeigt.

## Reset der Funktionen

Alle Funktionen werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

## Reset Transponder

Diese Funktion löscht alle angelernten Transponder.

*Achtung: Auch die Masterkarte wird dabei gelöscht. Unter dem Punkt Konfiguration wird beschrieben, wie die Masterkarte wieder angelernt wird.*

## Konfiguration

### Masterkarte anlernen




1. Öffnen Sie das Batteriefach. Sie benötigen dazu einen Torx 8 Schraubendreher.
2. Entnehmen Sie die rechte Batterie (Riegel links).
3. Drücken Sie den weißen Knopf auf der Platine und halten Sie ihn gedrückt bis das Ticken ertönt. (Den Knopf nicht mit metallischen Gegenständen drücken).
4. Halten Sie nun die Masterkarte innerhalb der nächsten 5 Sekunden und während des Tickens vor den Drehknopf. Zwei aufsteigende Töne bestätigen das erfolgreiche Autorisieren der Masterkarte. Das Erkennen der Karte kann bis zu zwei Sekunden dauern.
5. Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie den Batteriefachdeckel.

*Hinweis: Es können bis drei Masterkarten angelernt werden.*

### Transponder anlernen

*Gilt für den Privat Modus.*

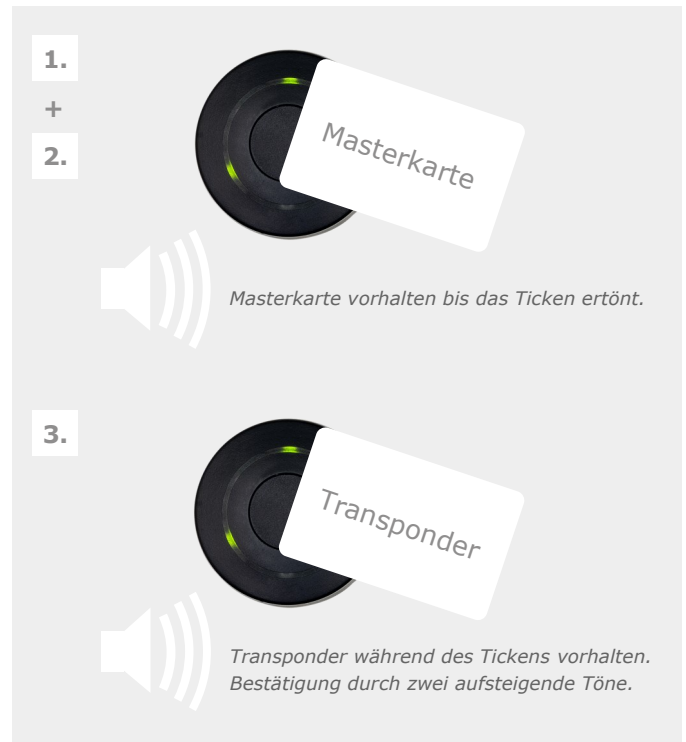

1. Bringen Sie das Schloss in den geöffneten Zustand, sodass sich der Knauf drehen lässt.
2. Halten Sie die Masterkarte vor den Drehknopf bis das Ticken ertönt.
3. Halten Sie die Transponder, die angelernt werden sollen, während des Tickens vor den Drehknopf. Zwei aufsteigende Töne bestätigen das erfolgreiche Anlernen der Transponder.

*Hinweis: Das Ticken verlängert sich um fünf Sekunden nach jedem angelernten Transponder, sodass Sie noch weitere Transponder anlernen können.*

### Transponder ablernen (im Privat Modus)

Gehen Sie beim Ablernen genauso vor, wie beim Anlernen von Transpondern. Sollten Sie die Transponder nicht mehr vorliegen haben, können Sie durch den *Reset der Transponder* alle Transponder ablernen.

*Hinweis: Beim Reset werden alle Transponder gelöscht.*

### Funktionen Aktivieren/ Deaktivieren

**1.**   
*Schloss in den geöffneten Zustand bringen.*


**2.**   
*Masterkarte vorhalten bis das Ticken ertönt.*


**3.**   
*Funktionskarte während des Tickens vorhalten. Bestätigung durch zwei aufsteigende Töne.*

- 1.** Bringen Sie das Schloss in den geöffneten Zustand, sodass sich der Knauf drehen lässt.
- 2.** Halten Sie die Masterkarte vor den Drehknauf bis das Ticken ertönt.
- 3.** Halten Sie die Funktionskarte der entsprechenden Funktion während des Tickens vor den Drehknauf. Zwei aufsteigende Töne bestätigen den erfolgreichen Vorgang.


### Besetzte Transponder freigeben

**1.**   
*Schloss in den geöffneten Zustand bringen.*

**2.**   
*Masterkarte vorhalten bis das Ticken ertönt.*

**3.**   
*Masterkarte kurz entfernen und erneut vorhalten, bis zwei aufsteigende Pieptöne zu hören sind.*

**4.**  
+

**5.**   
*Ende des Tickens abwarten und Transponder innerhalb von 10 Sekunden vorhalten. Bestätigung durch zwei aufsteigende Töne.*

- 1.** Bringen Sie das Schloss in den geöffneten Zustand, sodass sich der Knauf drehen lässt.
- 2.** Halten Sie die Masterkarte vor den Drehknauf bis das Ticken ertönt.
- 3.** Ziehen Sie die Masterkarte kurz weg und halten Sie diese erneut vor den Drehknauf. Halten Sie die Masterkarte solange vor, bis Sie zwei aufsteigende Pieptöne hören, die das Ticken kurz unterbrechen.
- 4.** Warten Sie, bis das Ticken beendet ist.
- 5.** Halten Sie den besetzten Transponder innerhalb von 10 Sekunden vor den Drehknauf. Zwei aufsteigende Töne bestätigen die erfolgreiche Transponderfreigabe.

**Bedienung****Verriegeln****1.***Transponder vor den Drehknopf halten.**Die LED leuchtet rot.***2.***Der Drehknopf lässt sich nicht mehr drehen.*

- 1.** Halten Sie einen zulässigen Transponder vor den Drehknopf. Die LED leuchtet kurz rot auf. Bei aktivierten Signaltönen ertönen zwei aufeinander folgende Töne. Bei aktivierter Zustandsanzeige blinkt das Schloss im sekudentakt rot.
- 2.** Der Drehknopf lässt sich im geschlossenen Zustand nicht mehr drehen.

**Entriegeln****1.***Transponder vor den Drehknopf halten.**Die LED leuchtet grün.***2.***Der Drehknopf lässt sich um 90° nach rechts drehen.*

- 1.** Halten Sie einen zulässigen Transponder vor den Drehknopf. Die LED leuchtet kurz grün auf. Bei aktivierten Signaltönen ertönen zwei aufeinander folgende Töne.
- 2.** Der Drehknopf lässt sich um 90° nach rechts drehen und somit die Tür öffnen.

## Batterien


### Wie oft sollten die Batterien gewechselt werden?

Die Batterielebensdauer beträgt ca. 30.000 Schließzyklen. Bei einer Nutzungsfrequenz von 20 Bestätigungen am Tag bedeutet dies eine Gesamtnutzungsdauer von zwei Jahren.

Unsere Empfehlung ist, die Batterien aller verbauten Schlösser alle zwei Jahre zu erneuern.

### Wie wird die Batterie gewechselt?

- A Lösen der Schraube an der Rückseite.**
- B Schutzplatte abnehmen.**
- C Entnehmen der Batterie.**
- D Einlegen der neuen Batterie (mit beiden Pluspolen nach oben einlegen)**

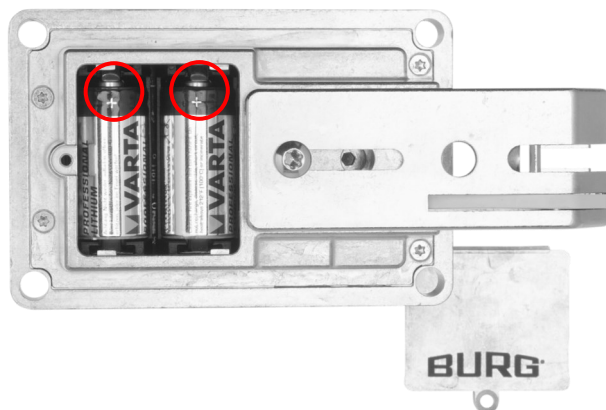

*Hinweis: Sollte sich das Batteriefach aufgrund des Riegels nicht öffnen lassen, müssen Sie diesen dafür verstellen. Um nach dem Batteriewechsel die richtige Riegelposition wieder zu finden empfiehlt es sich, die Position vorher mit einem Stift zu markieren.*

## Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Bringen Sie das Gerät nach Benutzungsende zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus, oder Geräten, die mit Batterien oder Akkus betrieben werden, sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, über diesbezügliche Regelungen und Pflichten zu informieren:

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle beim Handel oder der Kommune zu bringen. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Sie können ihre gebrauchten Batterien auch an uns zurückschicken. Die Rücksendung der Batterien /Akkus an uns muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen:

### **BURG F.W. Lüling KG**

Volmarsteiner Straße 52  
58300 Wetter (Ruhr)

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden. Die Umwelt und die PCE Deutschland GmbH sagen Dankeschön.

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für:



Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: Batterie enthält Quecksilber

### **BURG F.W. Lüling KG**

Hegestraße 6  
58300 Wetter (Germany)  
Fon + 49 (0) 2335 / 63 08-0  
Fax + 49 (0) 2335 / 63 08-999  
info@burg.de  
www.burg.de